



CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Reneo-Fit D 150 VG

Reneo-Fit D 200 VG

Reneo-Fit D 150-E VG

Reneo-Fit D 200-E VG

PL

**DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA /
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA**

SPIS TREŚCI

Wymogi bezpieczeństwa.....	3
Przeznaczenie	5
Zestaw standardowy.....	5
Schemat oznaczenia referencyjnego.....	5
Dane techniczne	6
Budowa i zasada działania	8
Montaż i konfiguracja	10
Podłączenie do sieci elektrycznej.....	14
Konserwacja.....	15
Usuwanie usterek.....	16
Transport i przechowywanie.....	16
Warunki gwarancji	17
Karta gwarancyjna	18

Niniejszy Podręcznik Użytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym przeznaczonym dla osób zajmujących się obsługą techniczną i użytkowaniem urządzenia.

Podręcznik Użytkownika zawiera treści o przeznaczeniu, składzie, zasadzie działania, budowie i montażu urządzenia (-r) Reneo-Fit D 150/200 (-E) VG i wszystkich jego modyfikacji.

Personel techniczny i serwisowy powinien posiadać odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie systemów wentylacyjnych i przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm i standardów budowlanych, obowiązujących na terenie kraju.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani prac konserwatorskich bez nadzoru dorosłych.

Podłączenie do sieci elektrycznej należy wykonywać przez urządzenie odłączające, posiadające styki rozwiernie na wszystkich biegunach, zabezpieczające całkowite odłączenie zasilania w warunkach III kategorii przepięcia, wbudowane do sieci stacjonarnej zgodnie z przepisami instalacji urządzeń elektrycznych.



NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY I STERUJĄCY NALEŻY WSTAWIĆ FILTRY EMC
(filtr na przewód sterujący jest dodawany dodatkowo do sterownika, filtr na przewód główny jest założony fabrycznie). Instrukcja montażu filtrów znajduje się w **DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ / PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA I INSTALATORA.**

Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na przewód specjalny lub zestaw, dostępny u producenta lub w dziale serwisowym.

Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy powierzyć producentowi, serwisowi albo osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

Przed usunięciem zabezpieczenia należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od sieci zasilającej.

Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed cofaniem się gazów do pomieszczenia z systemów kominowych i innych urządzeń spalających paliwo.

Zabrania się mocować wyrób na wsporniku za pomocą kleju lub środków klejących. Należy stosować tylko metodę mocowania wskazaną w Podręczniku Użytkownika.

Należy przestrzegać zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika oraz wszystkich obowiązujących lokalnych i krajowych norm i standardów budowlanych, technicznych i elektrycznych.

Wszystkie czynności związane z podłączeniem, konfiguracją, konserwacją i naprawą urządzenia należy wykonywać po odłączeniu napięcia zasilania.

Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej powinno być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego uprawnienia do samodzielnej pracy przy instalacjach elektrycznych o napięciu do 1000 V, po zapoznaniu się z treścią niniejszego Podręcznika Użytkownika.

Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy upewnić się, że nie doszło do żadnych widocznych uszkodzeń wirnika, obudowy i kratki. Należy upewnić się, czy w strefie przepływu powietrza i obudowie nie znajdują się żadne ciała obce, mogące uszkodzić wirnik.

Nie dopuszczać do uszkodzenia i deformacji obudowy! Odształcenie obudowy może spowodować zaklinowanie wirnika i wzrost poziomu hałasu.

Zabrania się użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz dokonywania jakichkolwiek modyfikacji i zmian konstrukcyjnych.

Urządzenie należy chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, promieniowanie słoneczne itp.).

Powietrze, przepływające przez system wentylacyjny, nie może zawierać cząstek kurzu, substancji kleistych i materiałów włóknistych.

Zabrania się eksploatacji urządzenia w środowisku łatwopalnym i w strefie zagrożenia wybuchem (np. alkohol, benzyna, środki owadobójcze).

Nie należy zasłaniać i blokować wlotu i wylotu powietrza, gdyż może to zmniejszyć wydajność pracy urządzenia.

Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. Producent zastrzega możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych lub wzornictwa wyrobu, wynikających z modernizacji i postępu technicznego.

Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi / wilgotnymi rękami lub będąc boso.

PRZED MONTAŻEM DODATKOWYCH URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ODPOWIEDNICH PODRĘCZNIKÓW UŻYTKOWNIKA.



Produkt oznaczono ikoną przekreślonego kosza. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać produktu/sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyższemu zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Każdy użytkownik, a w tym każde gospodarstwo domowe, ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki, w celu właściwego przetworzenia. Informacji o punktach zbiórki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedażowym, w którym zakupiono sprzęt, a także każdy Urząd Miasta lub Gminy. Sprzęt elektryczny/elektroniczny przeznaczony do utylizacji należy do kategorii odpadów niebezpiecznych dla ludzi oraz środowiska naturalnego z uwagi na obecność substancji, mieszanin substancji oraz części składowych, które mogą zanieczyścić lub skażić wodę, glebę oraz powietrze. Prawidłowa utylizacja pozwala nie tylko na uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, lecz również na odzyskanie cennych surowców, takich jak miedź, cyna, szkło, żelazo.

PRZEZNACZENIE

Centrala służy do zapewnienia ciągłej wymiany powietrza przy pomocy wentylacji mechanicznej w domach, biurach, hotelach, kawiarniach, salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach użytku publicznego oraz odzysku energii cieplnej z powietrza odprowadzanego z pomieszczenia do ogrzania oczyszczonego powietrza nawiewanego z zewnątrz.

Centrala nie jest przeznaczona do wentylacji pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (baseny, sauny, oranżerie itp.). Centrala jest urządzeniem umożliwiającym oszczędzanie energii cieplnej poprzez jej rekuperację i stanowi jeden z elementów stosowanych w energooszczędnej technologii pomieszczeń. Centrala jest urządzeniem uzupełniającym i nie może być użytkowana samodzielnie.

Centrala jest zaprojektowana do pracy ciągłej bez odłączania od sieci zasilającej.


Przetłaczane przez urządzenie powietrze nie powinno zawierać mieszanek łatwopalnych lub wybuchowych, oparów czynnych chemicznie, substancji kleistych, materiałów włóknistych, gruboziarnistego pyłu, sadzy, tłuszczów lub czynników sprzyjających powstawaniu substancji szkodliwych (np. trucizn, pyłów, mikroorganizmów chorobotwórczych).

ZESTAW STANDARDOWY

NAZWA	ILOŚĆ
Centrala nawiewno-wywiewna	1 szt.
Podręcznik Użytkownika centrali wentylacyjnej	1 szt.
Podręcznik Użytkownika automatyki	1 szt.
Klucz imbusowy	1 szt.
Króciec odpływowy	1 szt.
Opakowanie	1 szt.

UWAGA!
W celu prawidłowego działania oraz uruchomienia centrali wymagany jest zakup panelu sterowania S80 lub S90, który nie wchodzi w skład zestawu.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

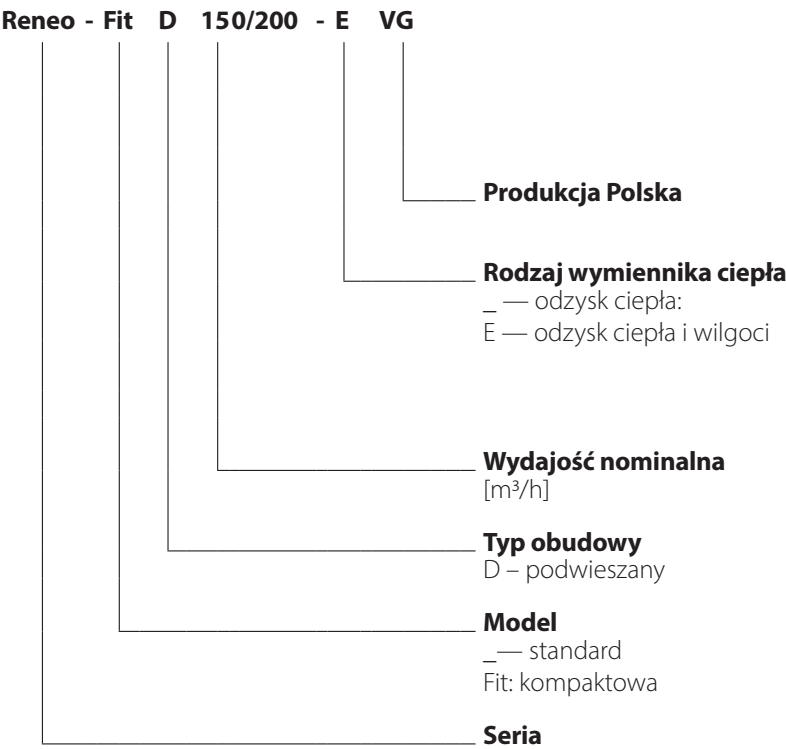

DANE TECHNICZNE

Urządzenie należy montować i użytkować w pomieszczeniu w temperaturze otoczenia od +1 °C do +40 °C i wilgotności względnej do 60% bez kondensacji.

W przypadku, gdy urządzenie jest zainstalowane w chłodnym lub wilgotnym pomieszczeniu istnieje ryzyko oblodzenia lub powstawania kondensatu wewnątrz lub na zewnątrz obudowy.

Aby zapobiec kondensacji wilgoci na wewnętrznych ściankach centrali, temperatura powierzchni obudowy powinna być o 2-3 °C wyższa od temperatury punktu rosy przetwarzanego powietrza.

Zaleca się, aby centrala pracowała w sposób ciągły. W przypadku, gdy wentylacja nie jest konieczna należy zredukować intensywność pracy wentylatorów do minimum (20%).

Zapewni to komfortowe warunki klimatyczne w pomieszczeniu i zmniejszy ryzyko powstania kondensatu, mogącego uszkodzić podzespoły elektroniczne wewnątrz centrali.

Nigdy nie używać centrali do osuszania pomieszczeń np. nowych budynków.

Pod względem ochrony przeciwporażeniowej centrala należy do I klasy ochronności.

Stopień ochrony obudowy przed ingerencją ciał stałych i przenikaniem wody:

zmontowanej centrali, podłączonej do kanałów wentylacyjnych — IP22;


silników elektrycznych urządzenia — IP44.

Konstrukcja centrali jest stale udoskonalana, dlatego niektóre modele mogą nieznacznie różnić się od opisanych w niniejszym Podręczniku Użytkownika.


Dane techniczne

MODEL	Reneo-Fit D 150 VG	Reneo-Fit D 150-E VG	Reneo-Fit D 200 VG	Reneo-Fit D200-E VG
Napięcie zasilające [V/50 (60) Hz]	1 ~ 230			
Maksymalna moc centrali [W]	72		111	
Maksymalne natężenie prądu [A]	0,63		0,9	
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	229		279	
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m [dB(A)]	27		33	
Maksymalna temperatura transportowanego powietrza [°C]	-20 ... + 40			
Materiał obudowy	EPP			
Izolacja [mm]	25			
Klasa filtracji filtra wywiewnego	G4 (Coarse > 60%)			
Klasa filtracji filtra nawiewnego	F7 (ePM1 60%)			
Średnica kanału wentylacyjnego [mm]	125 / 160			
Waga [kg]	18	19,5	18	19,5
Sprawność odzysku ciepła [%]	≤89	≤85	≤89	≤85
Rodzaj wymiennika ciepła	Przeciwprądowy			
Materiał wymiennika ciepła	Polistyren	Polistyren z membraną entalpiczną	Polistyren	Polistyren z membraną entalpiczną
Klasa energetyczna	A+	A	A+	A

WYMIARY [MM]
Reneo-Fit D 150 (-E)/200 (-E) VG

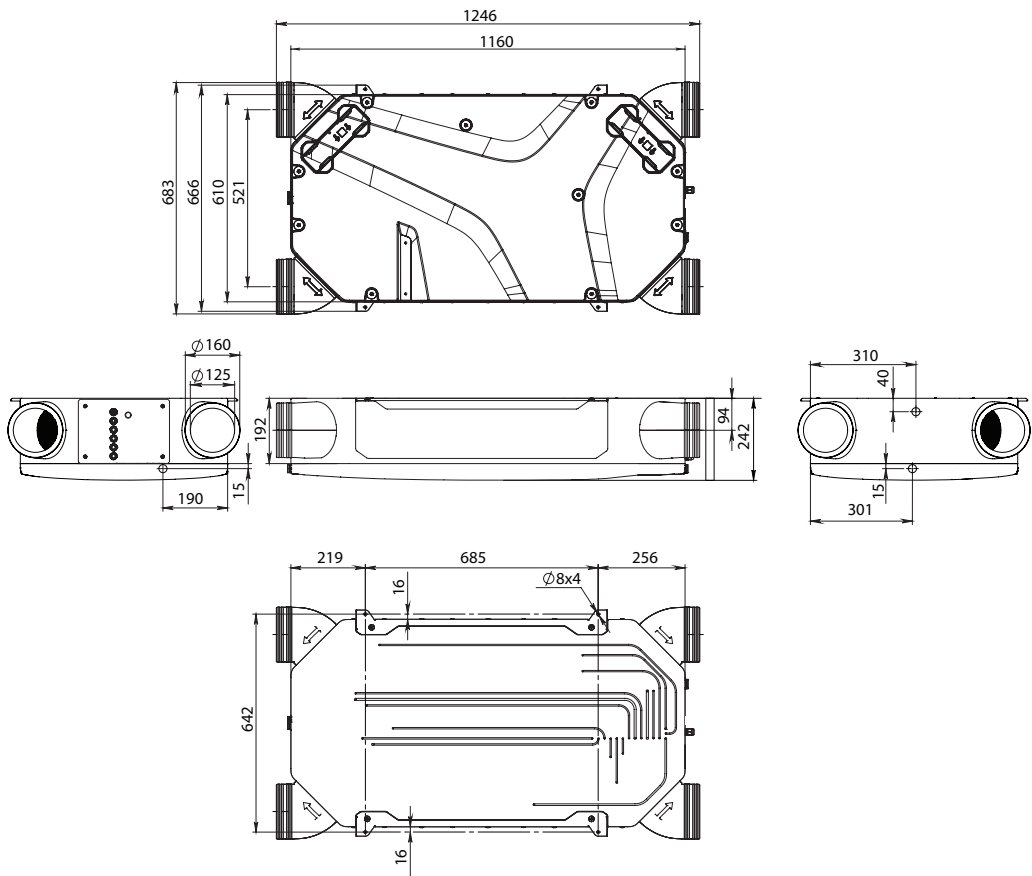

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

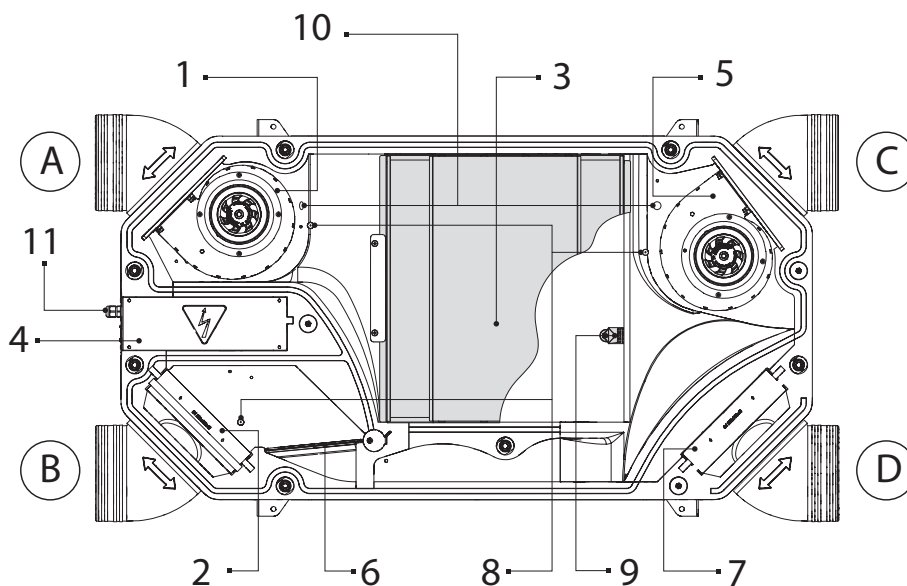

Widok ze zdjętym panelem serwisowym

1 – wentylator wywiewny, 2 – filtr nawiewny, 3 – wymiennik ciepła, 4 – jednostka sterująca, 5 – wentylator nawiewny, 6 – przepustnica by-passu, 7 – filtr wywiewny, 8 – czujniki temperatury, 9 – czujnik Multi (CO₂, wilgotności i temperatury), 10 – czujniki stałego przepływu/ciśnienia, 11 – przepusty kablowe.

A – wyrzutnia, B – czerpnia, C – nawiew, D – wywiew.

Strona obsługi centrali jest wyposażona w zdejmowany panel, umożliwiający przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub wymianę filtrów. Jednostka sterująca znajduje się wewnątrz obudowy centrali. Przewody są podłączane do jednostki sterującej przez przepusty kablowe, znajdujące się na bocznej stronie centrali.



NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY I STERUJĄCY NALEŻY WSTAWIĆ FILTRY EMC
(filtr na przewód sterujący jest dodawany dodatkowo do sterownika, filtr na przewód
główny jest założony fabrycznie). Instrukcja montażu filtrów znajduje się w DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-RUCHOWEJ / PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA I INSTALATORA.

W wyniku różnicy temperatur nawiewanego i wywiewanego powietrza w wymienniku ciepła powstają skropliny, które są zbierane w tacy ociekowej i usuwane przez króćce odpływowe do kanalizacji.

Reneo-Fit D 150-E VG i Reneo-Fit D 200-E VG są wyposażone w entalpiczny wymiennik ciepła i nie wymagają instalacji systemu odpływu skroplin (po potwierdzeniu z projektantem).

Tryby pracy urządzenia

Odzysk ciepła w okresie zimowym

Ciepłe zużyte powietrze napływa z pomieszczenia do centrali i jest oczyszczane w filtrze wywiewnym. Następnie powietrze przepływa przez wymiennik ciepła i za pomocą wentylatora wywiewnego jest odprowadzane na zewnątrz.


Świeże chłodne powietrze napływa z zewnątrz do centrali przez kanał wentylacyjny i jest oczyszczane w filtrze nawiewnym.

Następnie powietrze przepływa przez wymiennik ciepła i za pomocą wentylatora nawiewnego jest wtłaczane do pomieszczenia.

Chłodne powietrze czerpane z zewnątrz jest ogrzewane ciepłem z powietrza usuwanego z pomieszczenia.

Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są całkowicie rozdzielone.


Proces rekuperacji pozwala na zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie pomieszczeń w okresie zimowym.

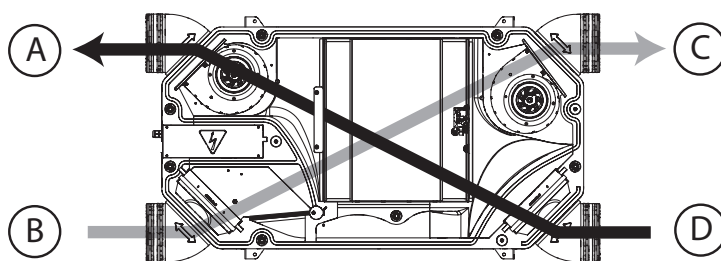

A – wyrzutnia, B – czerpnia, C – nawiew, D – wywiew.
Widok po zdjęciu panelu serwisowego od strony serwisowej

Bez odzysku ciepła

W trybie „Bez odzysku ciepła” zawór bypassu jest otwarty; powietrze doprowadzane do pomieszczenia jest kierowane z pominięciem wymiennika ciepła. Jednocześnie powietrze wywiewane przepływa przez wymiennik ciepła.

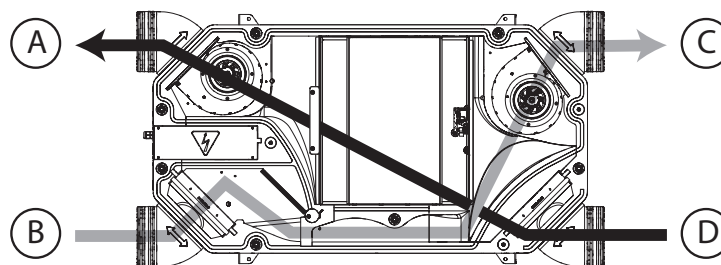


A – wyrzutnia, B – czerpnia, C – nawiew, D – wywiew.
Widok po zdjęciu panelu serwisowego od strony serwisowej

MONTAŻ I KONFIGURACJA

MONTAŻ CENTRALI

Urządzenie posiada obrotowe króćce $\varnothing 160$ mm, ustawione pod kątem 45 stopni.

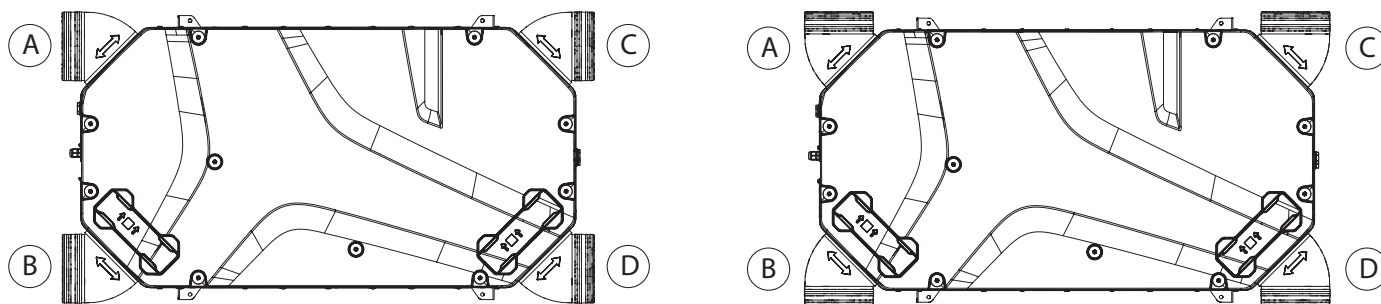

A – wyrzutnia, B – czerpnia, C – nawiew, D – wywiew
Widok od strony serwisowej

Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia i zminimalizować straty ciśnienia powietrza spowodowane turbulencjami, należy podłączyć proste odcinki przewodów powietrznych do króćców po obu stronach urządzenia.

Minimalna zalecana długość prostych odcinków kanału wentylacyjnego:

- 1 średnica przewodu powietrznego od strony króćca wlotowego;
- 3 średnice przewodu powietrznego od strony króćca wylotowego;

W przypadku braku lub niewystarczającej długości kanałów wentylacyjnych na króćcach centrali należy zabezpieczyć elementy wewnętrzne urządzenia przed przenikaniem ciał obcych.

W tym celu można zainstalować kratkę lub inne urządzenie zabezpieczające z wielkością oczek nie większą niż 12.5 mm, aby zabezpieczyć bezpośredni dostęp do wentylatorów.

Zastosowany sposób montażu powinien umożliwiać łatwy dostęp do centrali w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.

Powierzchnia montażowa powinna być równa.


Montaż centrali na nierównej powierzchni może spowodować przechył obudowy i uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

Urządzenie musi być stabilnie zamocowane w płaszczyznach poziomej i pionowej.

Elementy mocujące nie wchodzi w skład zestawu standardowego.

Przy wyborze elementów mocujących należy uwzględnić materiał powierzchni montażowej i wagę urządzenia (patrz «Dane techniczne»).


Dobór odpowiednich elementów mocujących należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

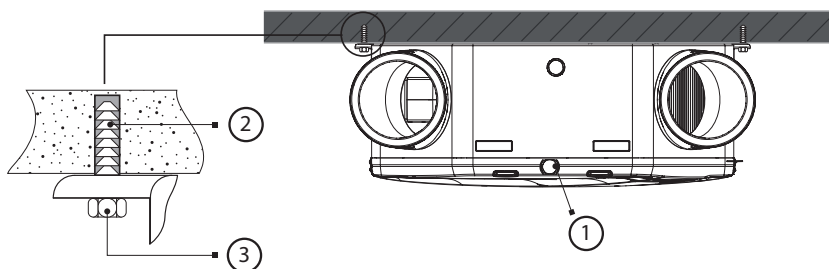




1 — otwór odpływowy, 2 — kołek rozporowy, 3 — wkręt

Przykłady mocowania centrali

Reneo-Fit D 150 VG
Reneo-Fit D 200 VG

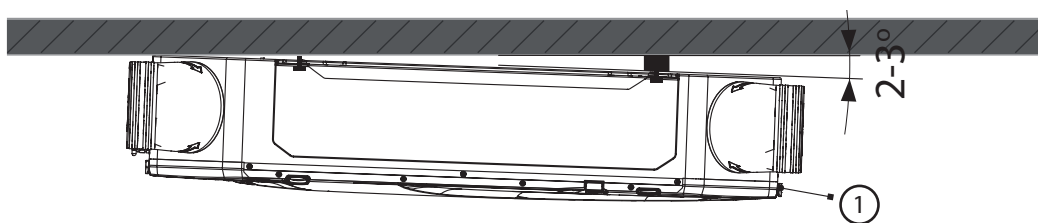


Schemat 1. Montaż podwieszany

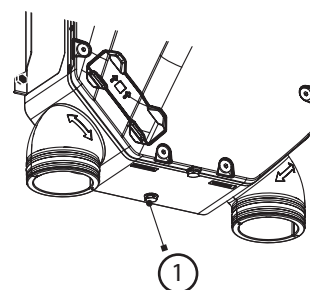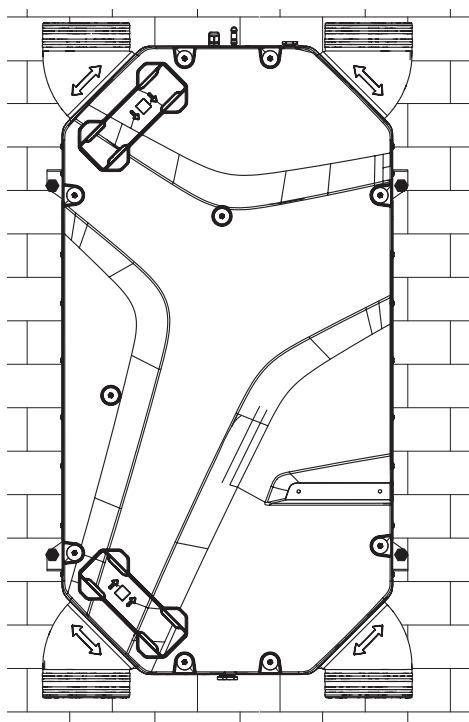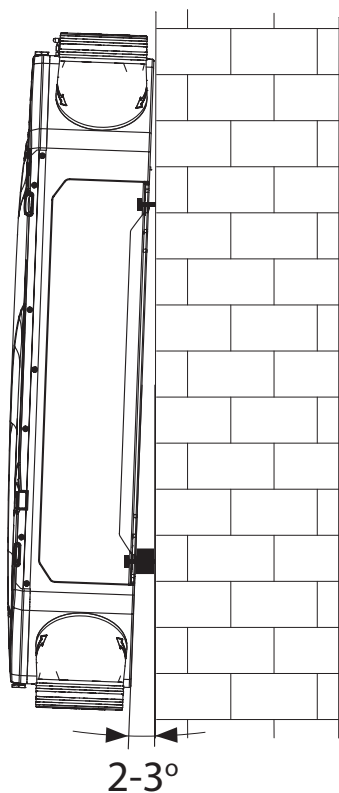



Schemat 2. Montaż ścienny, pionowy
1 - otwór odpływowy

Dla modelu centrali Reneo-Fit D 150-E VG oraz Reneo-Fit D 200-E VG dopuszcza się wariantu montażu zgodnie ze schematami 3–5.



**Reneo-Fit D 150-E VG
Reneo-Fit D 200-E VG**

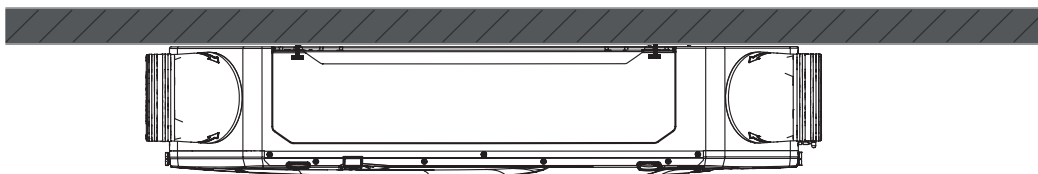


Schemat 3. Montaż podwieszany

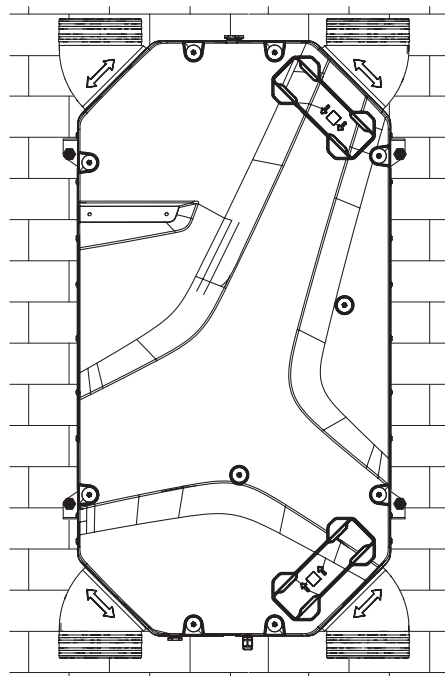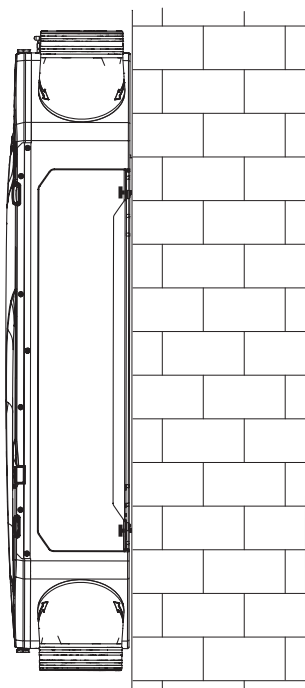

Schemat 4. Montaż ścienny, pionowy

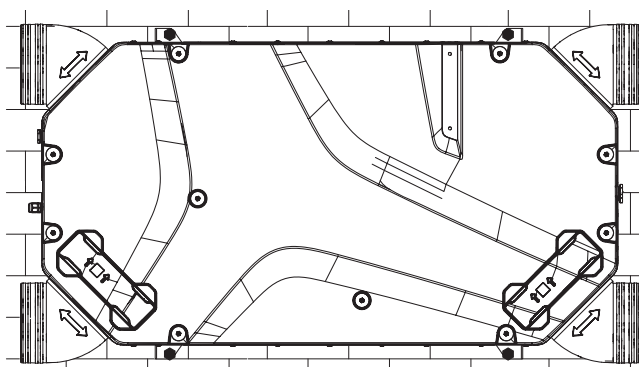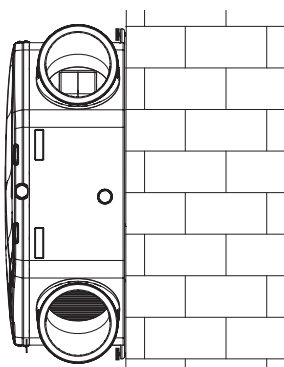


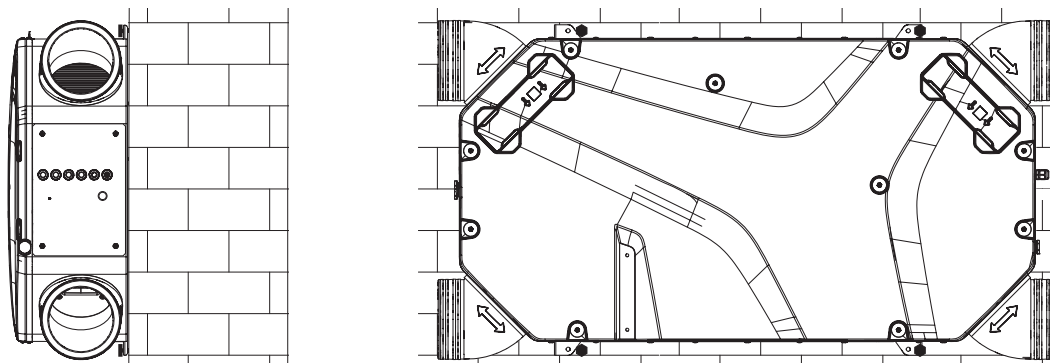


Schemat 5. Montaż ścienny, poziomy

Odływ skroplin

W centralach Reneo-Fit D 150 VG oraz Reneo-Fit D 200 VG jest wymagana instalacja systemu odpływu skroplin. Należy usunąć zaślepkę z pokrywy urządzenia od strony zewnętrznej (ewentualnie wywiercić otwór w przygotowanym miejscu za pomocą wiertarki rdzeniowej z dużą prędkością i płynnym posuwem; zamontować hermetycznie tuleję gwintowaną). Podłączyć króciec odpływowy z uszczelką.

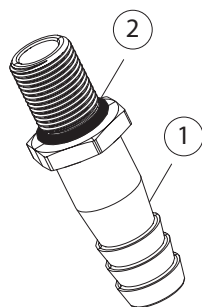


Króciec odpływowy (1) z uszczelką (2)

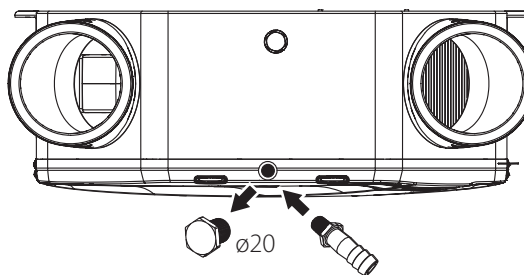

Montaż króca odpływowego

Uwaga! Gdy urządzenie jest eksploatowane w ciepłym, wilgotnym klimacie po stronie wewnętrznej może powstawać kondensat. Decyzję o konieczności ponownego zastosowania króca odpływowego należy powierzyć projektantowi w oparciu o warunki eksploatacji instalacji i lokalne warunki klimatyczne.

Do króca należy podłączyć syfon. Połączyć króciec odpływu skroplin z syfonem i kanalizacją za pomocą metalowych, plastikowych albo gumowych rur. Poniżej przedstawiono schemat systemu odpływu skroplin. Przewody rurowe należy zamontować z nachyleniem min. 3°.

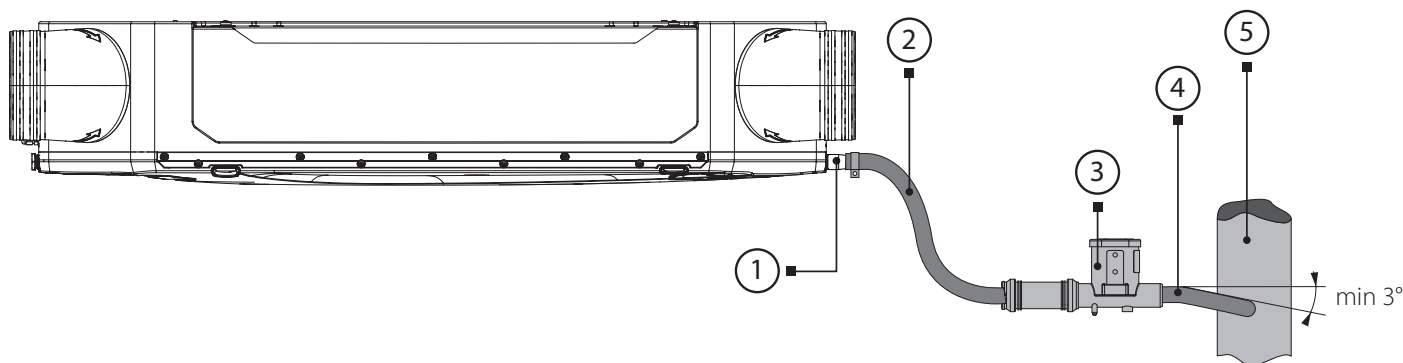

1 – króciec odpływowy; 2 – rura przyłączeniowa; 3 – syfon; 4 – rura przyłączeniowa; 5 – kanalizacja.

Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że woda swobodnie spływa do kanalizacji.

Należy napełnić syfon wodą przed rozpoczęciem użytkowania.

System odpływu skroplin jest przeznaczony do użytkowania w temperaturze otoczenia powyżej 0 °C!

Jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 0 °C, system odpływu skroplin powinien być izolowany termicznie i wyposażony w grzałkę.

Instalacja systemu odpływu skroplin nie jest wymagana w centralach Reneo-Fit D 150-E VG oraz Reneo-Fit D 200-E VG (po konsultacji z projektantem).

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ



JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PODŁĄCZENIU WEWNĘTRZNYM SĄ ZABRONIONE I SKUTKUJĄ UTRATĄ PRAW Z TYTUŁU GWARANCJI

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do sieci elektrycznej o parametrach podanych w danych technicznych.

Urządzenie musi być podłączone za pomocą izolowanych przewodników (kable, przewody).

Na wejściu zewnętrznym powinien być zainstalowany wyłącznik automatyczny (QF) wbudowany do stacjonarnej sieci zasilającej, przerywający obwód elektryczny w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia.

Miejsce instalacji zewnętrznego wyłącznika powinno zapewniać możliwość natychmiastowego wyłączenia urządzenia.

Prąd znamionowy wyłącznika automatycznego powinien przewyższać wartość prądu maksymalnego, pobieranego przez urządzenie (patrz w rozdziale „Dane techniczne” lub na naklejce zakładu producenta)

Zaleca się dobór wyłącznika automatycznego o prądzie znamionowym z szeregu standardowego, bezpośrednio wyższym od maksymalnego prądu podłączanego urządzenia (np. prąd maksymalny 10 A, montujemy bezpiecznik 16 A).

Wyłącznik automatyczny (bezpiecznik) nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).

Podczas wyboru przekroju przewodów należy uwzględnić maksymalnie dopuszczalny prąd obciążenia oraz temperaturę nagrzewania przewodu, uzależnioną od typu izolacji przewodu, długości i sposobu ułożenia.


Aby podłączyć zasilanie i urządzenia zewnętrzne, należy odkręcić cztery śruby na pokrywie modułu sterującego i zdjąć pokrywę, jak pokazano na rysunku.

Przeprowadzić kabel zasilający, kable do podłączenia panelu sterowania oraz inne kable przez dławnice kablowe w module sterującym i podłączyć je zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie!

Schematy podłączenia kabli zasilających i urządzeń zewnętrznych zostały pokazane na rysunku poniżej.



NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY I STERUJĄCY NALEŻY WSTAWIĆ FILTRY EMC (filtr na przewód sterujący jest dodawany dodatkowo do sterownika, filtr na przewód główny jest założony fabrycznie). Instrukcja montażu filtrów znajduje się w DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ / PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA I INSTALATORA.

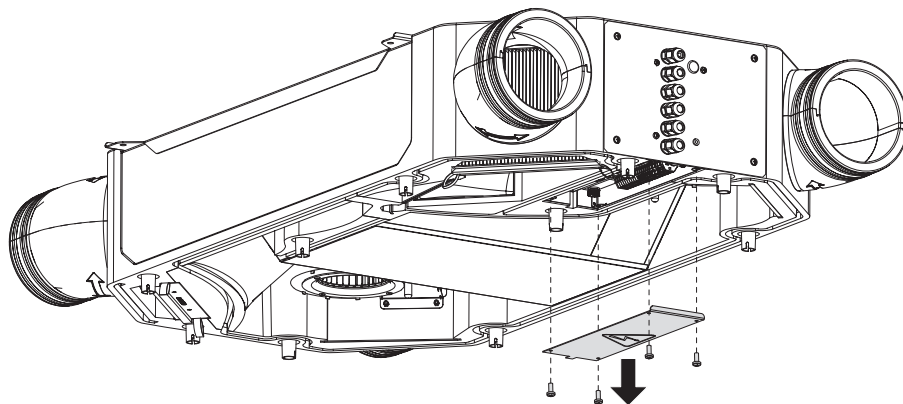

Dostęp do układu sterowania.



UNIKAĆ PROWADZENIA PRZEWODÓW RÓWNOLEGLE DO PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I W ICH BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE.

NIE NALEŻY ZWIJAĆ NADMIARU PRZEWODU PRZYŁĄCZENIOWEGO PANELU STEROWANIA W PĘTLĘ!



KONSERWACJA

Konserwację urządzenia należy przeprowadzać 3-4 razy w roku.

Konserwacja obejmuje ogólne czyszczenie centrali i następujące czynności:

1. Konserwacja filtrów.


Zanieczyszczone filtry zwiększają opór powietrza i zmniejszają ilość powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Filtry należy czyścić w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, ale nie rzadziej niż 3-4 razy w roku.

Filtry można oczyszczać przy użyciu odkurzacza.

Po dwukrotnym oczyszczaniu filtry należy wymienić na nowe.

W celu nabycia nowych filtrów należy skontaktować się ze Sprzedawcą urządzenia.

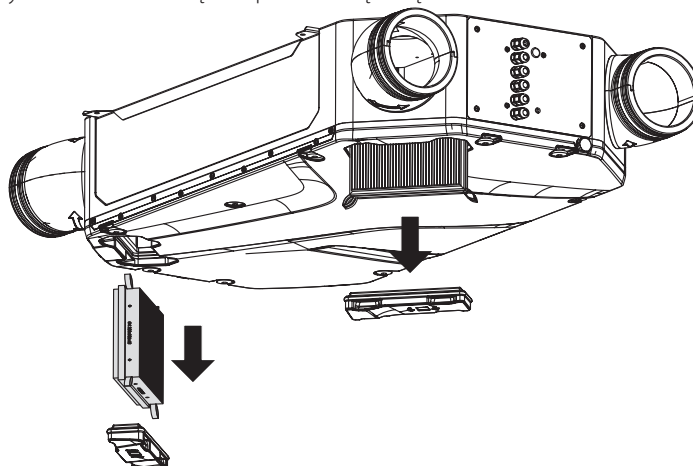

W celu oczyszczenia lub wymiany filtrów należy wyjąć płyty, znajdujące się po stronie obsługi centrali.

Oczyszczyć filtry i zamocować je postępując w odwrotnej kolejności.

2. Konserwacja wymiennika ciepła (raz w roku).

Nawet podczas regularnej konserwacji filtrów na wymienniku ciepła może osadzać się kurz i pył.

W celu utrzymania wysokiej skuteczności wymiany ciepła należy regularnie oczyszczać wymiennik ciepła.

Wymiennik ciepła należy wyjąć z centrali i oczyścić za pomocą sprężonego opowietrza lub odkurzacza.



Zainstalować wymiennik ciepła na pierwotnym miejscu w centrali.

Przed zdjęciem wymiennika ciepła należy odkręcić śruby i zdjąć pokrywę.

Zdemontować płytę dociskową.

Wymiennik ciepła należy wyjąć z centrali i oczyścić za pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza.

Zainstalować wymiennik ciepła na pierwotnym miejscu w centrali i zabezpieczyć go płytą dociskową.

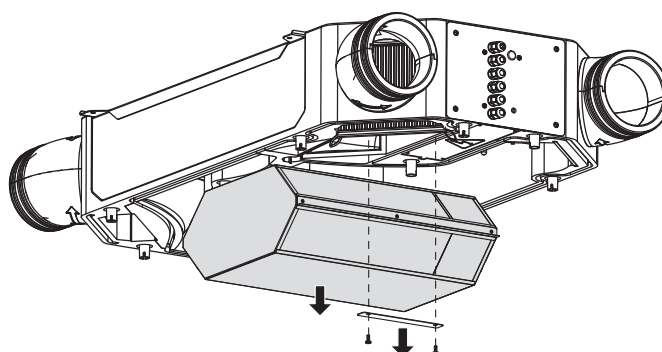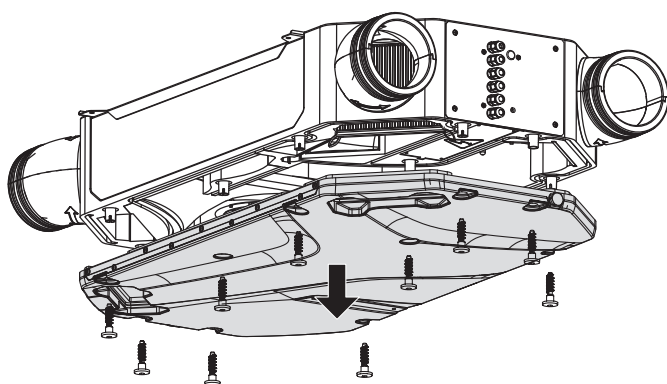

3. Konserwacja wentylatorów (raz w roku).

Nawet podczas regularnej konserwacji filtrów i wymiennika ciepła w wentylatorach może osadzać się kurz i pył, zmniejszając wydajność centrali i ilość powietrza, nawiewanego do pomieszczenia.

Wentylatory należy czyścić za pomocą szmatki, miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza.

Nie używać do czyszczenia wody, środków agresywnych chemicznie ani ostrych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić łopatki wirnika.

4. Konserwacja czerpni powietrza zewnętrznego (2 razy w roku).

Zanieczyszczenia (liście i inne) mogą blokować kratkę czerpni i zmniejszać wydajność centrali.

Kratkę czerpni należy sprawdzać 2 razy w roku i czyścić w zależności od potrzeb.

5. Konserwacja systemu przewodów powietrznych (co 5 lat).

Nawet podczas regularnego wykonywania wszystkich wymienionych czynności konserwacyjnych wewnątrz przewodów powietrznych może osadzać się kurz i pył, zmniejszając wydajność centrali.

Konserwacja przewodów powietrznych polega na ich okresowym czyszczeniu lub wymianie.

6. Konserwacja jednostki sterującej (w zależności od potrzeb).

Jednostka sterująca znajduje się wewnątrz obudowy centrali.

Należy odkręcić śruby mocujące na panelu i zdjąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do jednostki sterującej.

USUWANIE USTEREK

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób naprawy
Po włączeniu centrali wentylator (-y) nie uruchamia (-ją) się.	Centrala nie jest podłączona do sieci zasilającej.	Należy upewnić się, czy sieć zasilająca jest podłączona w prawidłowy sposób. W przeciwnym wypadku usunąć błąd podłączenia.
	Zakleszczenie silnika, zanieczyszczone łopatki wirnika.	Wyłączyć centralę. Usunąć przyczynę zaklinowania wentylatora. Oczyszczyć łopatki wirnika wentylatora. Ponownie uruchomić centralę.
	Podwyższone zużycie prądu wywołane zwarcie w obwodzie elektrycznym.	Wyłączyć centralę. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
Nawiew zimnego powietrza.	Zanieczyszczony filtr wywiewny.	Oczyszczyć lub wymienić filtr wywiewny.
Zmniejszony przepływ powietrza.	Nastawiona zbyt niska prędkość wentylatora.	Ustawić wyższą prędkość obrotową wentylatora.
	Zanieczyszczenie filtrów, wentylatorów lub wymiennika ciepła.	Oczyszczyć lub wymienić filtry; oczyścić wentylator i wymiennik ciepła.
	Elementy układu nawiewnego (kanały wentylacyjne, dyfuzory, żaluzje, kratki) są zanieczyszczone, uszkodzone lub zamknięte).	Oczyszczyć lub wymienić elementy układu nawiewnego (kanały wentylacyjne, dyfuzory, żaluzje, kratki).
Nadmierny hałas, wibracje.	Zanieczyszczony wirnik / wirniki.	Oczyszczyć wirnik / wirniki.
	Obluzowane śrub mocujących wentylator lub obudowę.	Dokręcić połączenia śrubowe wentylatorów lub obudowy.
	Brak łączników amortyzujących wibracje na króćcach do podłączenia kanałów wentylacyjnych.	Zainstalować łączniki elastyczne amortyzujące wibracje.
	Wentylator nie działa.	Wyłączyć centralę. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
Wyciek wody (dotyczy central wentylacyjnych Reneo-Fit D 150 Reneo-Fit D 200).	Zanieczyszczenie, uszkodzenie lub nieprawidłowe wykonanie odpływu.	W razie potrzeby oczyścić odpływ. Należy sprawdzić kąt nachylenia odpływu, syfon i zabezpieczenie systemu odpływowego przed zamarzaniem.

TRANSPORT I PRZECCHOWYWANIE

- Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od +5 °C do +40 °C i przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 70 %.
- Obecność w powietrzu oparów i domieszek o właściwościach korozyjnych i uszkadzających izolację oraz szczelność połączeń jest niedopuszczalna.
- Podczas załadunku i rozładunku należy korzystać z odpowiednich podnośników, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urządzenia.
- Podczas załadunku i rozładunku urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących przemieszczania tego typu ładunków.
- Transport urządzenia jest dozwolony dowolnym środkiem transportu pod warunkiem, że urządzenie będzie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urządzenia jest dozwolony wyłącznie w pozycji roboczej.
- Podczas załadunku i rozładunku należy unikać nagłych wstrząsów, uderzeń oraz niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.
- Jeśli urządzenie było transportowane lub przechowywane w niskiej lub ujemnej temperaturze, przed uruchomieniem należy pozostawić je w warunkach roboczych na co najmniej 3–4 godziny.

WARUNKI GWARANCJI

Szanowny Kliencie,

by uniknąć nieporozumień, prosimy o rzetelne zapoznanie się z instrukcją montażu lub / i Podręcznikiem Użytkownika oraz warunkami gwarancji dostępnymi na stronie <https://vents-group.pl/do-pobrania>. Model urządzenia, a także jego numer seryjny zostanie wpisany przez Pracownika Vents Group Sp. z o.o. zgodnie z wydany towarem, a także jest podany na tabliczce znamionowej przymocowanej do urządzenia. Danych, wskazanych na potwierdzeniu udzielenia gwarancji, nie wolno zmieniać, kasować lub przepisywać, gdyż takie potwierdzenie jest nieważne.

Informacje podstawowe:

Producentem jak i dystrybutorem na terenie RP jest Vents Group Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, 64-320, Brzozowa 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydz. Gospodarczy za numerem KRS: 0000101666, posiadającą NIP: 782-10-16-112 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2. 949. 500,00 zł.

Niniejszym zagwarantowano sprawne działanie urządzenia **w okresie 36 miesięcy od daty nabycia przez Użytkownika Końcowego**, w zakresie objętym treścią dokumentu i pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych w nim warunków gwarancji. Zapis ten dostępny jest na stronie <https://vents-group.pl/do-pobrania>.

Możliwość przedłużenia gwarancji do 60 miesięcy!

Standardowa gwarancja może zostać wydłużona aż do **5 lat**, pod warunkiem połączenia centrali wentylacyjnej z aplikacją www.ventsapp.pl, w której zarejestrowani są zarówno **Instalator**, jak i **Użytkownik Końcowy**. Wymagane jest wyrażenie zgody na zdalne połączenie urządzenia z domową siecią internetową, co umożliwia instalatorowi bieżące monitorowanie pracy centrali oraz szybką reakcję w razie wystąpienia alarmów, konieczności przeglądu czy innych sytuacji serwisowych.

Odpowiedzialność Vents Group Sp. z o.o. z tytułu rękojmi w stosunku do wady urządzenia jest całkowicie wyłączona. Powyższe nie dotyczy uprawnień Konsumenta z rękojmi w odniesieniu do strony łączącej go umowy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakres terytorialny niniejszej gwarancji to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Słownik:

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

- Użytkownik Końcowy (inaczej Konsument): osoba, która jest właścicielem produktu i która wykorzystuje urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem; osoba która nabyła urządzenie wyłącznie w celu odsprzedaży lub w celu zainstalowania go u osób trzecich nie jest Użytkownikiem;
- Uprawniony Instalator - podmiot wyspecjalizowany posiadający uprawnienia SEP w Grupie 1 ważne w chwili dokonywania czynności u Użytkownika.




**PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU
UŻYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNĄ PRACĘ I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA**



**PODSTAWĄ DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE
PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOMPLETNEGO URZĄDZENIA, DOWODU ZAKUPU I
PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA Z DATĄ SPRZEDAŻY.**


KARTA GWARANCYJNAWypełniający: **Vents Group Sp. z o.o.**

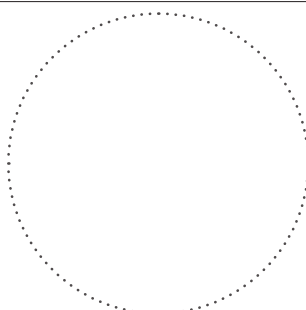Nazwa i pieczęć Sprzedającego		 Pieczęć sprzedawcy
Nazwa i model urządzenia		
Numer seryjny		

Wypełniający: **Użytkownik Końcowy**

Data i numer faktury zakupu	
Podpis Użytkownika Końcowego	

UŻYTKOWNIK KOŃCOWY POTWIERDZA MONTAŻ POWYŻSZEGO URZĄDZENIA BEZ ZASTRZEŻEŃ, POTWIERDZA FAKT ZAPOZNANIA SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWANIA ORAZ WARUNKAMI GWARANCJI UMIESZCZONYMI NA STRONIE <https://vents-group.pl/do-pobrania>, KTÓRE W PEŁNI AKCEPTUJE.
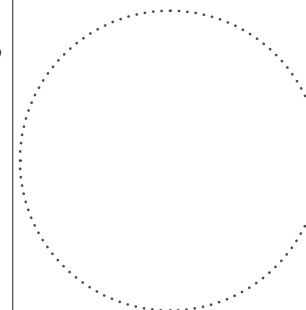
<u>Pieczęć i podpis</u> Uprawnionego Instalatora wraz z podaniem daty uruchomienia oraz numeru uprawnień SEP w Grupie 1:	 Pieczęć instalatora
---	--

<u>Data przeglądu/naprawy</u>	Pieczęć i podpis Uprawnionego Instalatora wraz z podaniem numeru uprawnień SEP G1	Wykonane czynności serwisowe	UWAGI

